




Centralka
 **YOODA** Smart Matter

ME-Box

Dane Techniczne

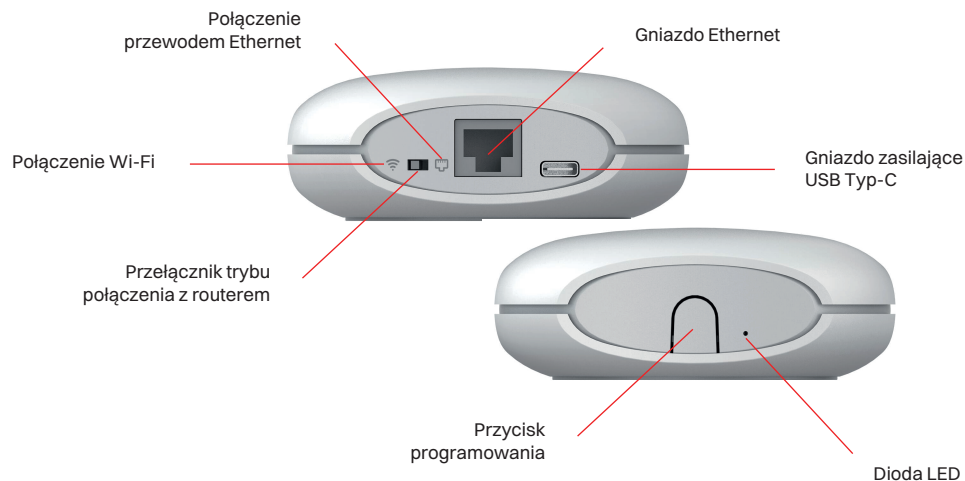

Tylko do użytku w pomieszczeniach!

Internet	2.4GHz / 5GH Wi-Fi 6 (802.11ax), Ethernet
Zasilanie	USB Typ-C (5V/2A)
Częstotliwość radiowa	433.05- 434.79 MHz
Wymiary	L97.8 * W92.5 * H37 (mm)

Status diody LED

	Znaczenie	Sposób świecenia
— Stały niebieski	Normalna praca urządzenia	Stały
.... Wolno migający żółty	Nawiązywanie połączenia z serwerem	Stale miganie do zmianystatusu
— Stały żółty	Sieć jest połączona	Stały
.... Wolno migający czerwony	Sieć jest rozłączona	Stale miganie do zmiany statusu
..... Szybko migający czerwony	Reset urządzenia	Miga 5 razy
.... Wolno migający purpurowy	Parowanie urządzeń	Stale miganie do zmiany statusu
.... Wolno migający zielony	Aktualizowanie urządzenia	Stale miganie do zmiany statusu



**Możesz skonfigurować centralę za pomocą aplikacji Shademate lub Shadetool.
Nie można używać obu jednocześnie.**

	Shademate	Shadetool
Rejestracja konta i logowanie	✓	✗
Podstawowa kontrola osłonami	✓	✓
Ustawienie położenia krańcowych	✓	✓
Zdalny dostęp	✓	✗
Konfiguracja i uruchamianie scen/automatyzacji	✓	✗
Matter Fabric Sharing (Połączenie z Amazon Alexa, Apple Home, Google Home, SmartThings itp. za pośrednictwem „matter”).	✓	✓
Połączenie chmura do chmury (połączenie z Amazon Alexa, Google Home, IFTTT i SmartThings).	✓	✗

Zeskanuj kod QR aby pobrać aplikację.



Shademate



Shadetool



Zeskanuj poniższy kod QR, aby dowiedzieć się więcej o połączeniu centrali z routerem domowym, skonfigurowaniu aplikacji Shademate/Shadetool i nawiązaniu połączenia z innymi aplikacjami IoT




Ważne wskazówki dotyczące użytkowania MATTER

Po skonfigurowaniu centrali z aplikacją Shademate lub Shadetool nie należy podłączać jej bezpośrednio do systemu MATTER innej firmy (takiego jak Amazon Alexa, Apple Home, Google Home, SmartThings itp.) poprzez skanowanie kodu QR lub wpisywanie kodu konfiguracyjnego znajdującego się na urządzeniu, jego opakowaniu lub instrukcji obsługi. Spowoduje to zerwanie połączenia między urządzeniem Shademate/Shadetool a centralą. Aby poprawnie dodać centralę do platformy MATTER innej firmy, należy skorzystać z funkcji „Matter Fabric Sharing” w aplikacji Shademate lub Shadetool.



Uwaga!

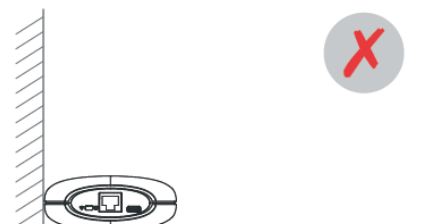

1. Unikaj betonowych ścian i narożników



2. Trzymaj z dala od urządzeń elektronicznych

Programowanie / Parowanie

Hub jest w trybie programowania/parowania, gdy dioda LED miga na fioletowo. Jeśli dioda LED nie miga na fioletowo, naciśnij i przytrzymaj przycisk programowania przez około 5 sekund, aż dioda LED zacznie migać na fioletowo, a następnie zwolnij przycisk.

Uwaga: Hub obsługuje zarówno połączenie Wi-Fi, jak i Ethernet, ale tylko jedno połączenie może być aktywne w danym momencie. Zdecyduj, którego połączenia chcesz użyć i ustaw przełącznik w odpowiednim trybie przed rozpoczęciem parowania.

Przywrócenie ustawień fabrycznych

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień przez około 15 sekund, aż czerwona dioda LED zacznie migać.

Producent: Sukces Technology Group - Dziemiańczuk sp.
ul. Produkcyjna 2, 16-010 Wasilków